



Informativo Técnico


Instalação da Conexão ultraPEX

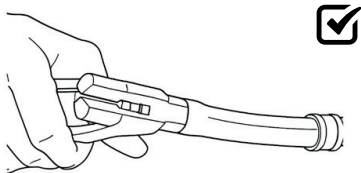


1. Introduza o anel e alargue o tubo acionando o alargador levemente e rotacionando até a ponta do tubo ficar completamente alargada

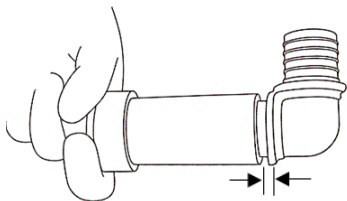

3. Introduza a conexão na ponta do tubo que foi alargada corretamente até o ultimo anel de vedação da conexão respeitando sempre um espaço 3mm á 5mm, esse espaço é a margem de movimento necessária entre o tubo e a conexão quando o anel estiver sendo puxado pela prensa de montagem.

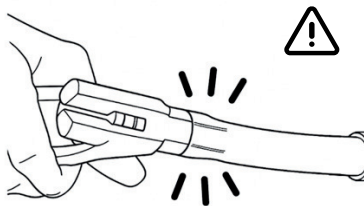

2. Caso durante esse processo ocorra uma deformação por tensão ou normalmente conhecida como "vinco" corte o pedaço do tubo e refaça o alargamento de forma mais leve e com menos força rotacionando o alargador, caso contrario terá um ponto de vazamento ocasionado por instalação incorreta

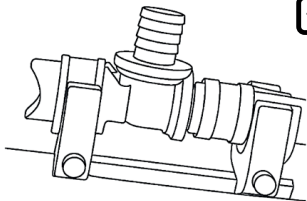

4. Acione a prensa de montagem por pressões sucessivas sempre ouvindo o "click" tanto no fechamento como na abertura da ferramenta, até o anel encostar na conexão. Após seguir todos esses passos a sua conexão ultraPEX estará pronta.

ultraPEX

www.ultrapex.com.br